


付属品

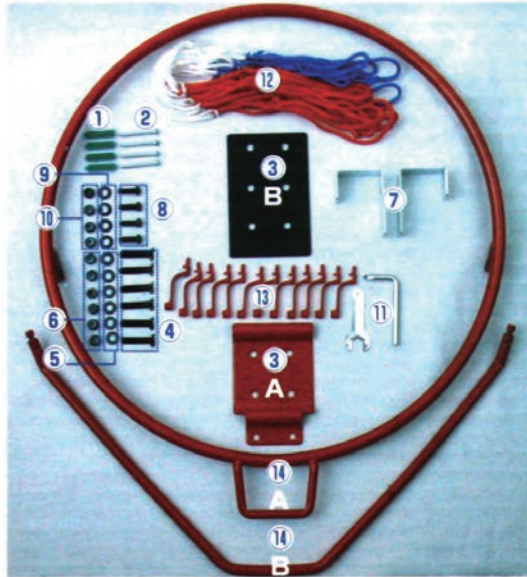

15



必要な工具

- ドライバー(+)
- ハンマー(ゴム製・木製)
- ドリル
- 踏み台
- ペン

- ①アンカー:4
- ②ネジ:4
- ③リング固定金具A・B:1SET
- ④リング固定ボルト:6
- ⑤ワッシャー:6
- ⑥ナット:6
- ⑦壁掛けフック:2
- ⑧壁掛けフック固定ボルト:4

- ⑨ワッシャー:4
- ⑩ナット:4
- ⑪工具:2種
- ⑫ネット:1
- ⑬ネット止め具:12
- ⑭リングA・B:1SET
- ⑮ボード:1

取扱い・保管上の注意

- 直射日光のあたる場所・蛍光灯の下・湿気の多い所・屋外に放置しないで下さい。保管状態により、素材が劣化・腐食する恐れがあります。
- 使用後は汗等の水分を拭き取り、風通しのよい屋内で保管して下さい。

使用上の注意

- ご使用前に破損・部品のゆるみ等の異常がないことを確認してから使用して下さい。
- ご使用の際は、必ず周囲に人や物がないか確認して、安全であることを確認してからご使用下さい。また周囲に鋭利な物を絶対に置かないで下さい。
- 本製品を火気に近づけないで下さい。
- 初心者のご使用は、必ず保護者や指導者の方が付き添って下さい。小さなお子様には使用させないで下さい。
- スポーツの前に必ず準備運動を行って下さい。思わぬケガをまねく恐れがあります。
- 本製品を本来の目的以外には使用しないで下さい。
- 本製品は、一般家庭用に企画開発された商品です。不特定多数の人が集まる場所等には置かないで下さい。
- ダンクシュートは絶対にしないで下さい。
- 床が滑りやすい所では危険ですので使用しないで下さい。
- 車が通る場所・又は道路に近い場所・人通りの多い場所では使用しないで下さい。
- 危険ですので、故意にボードにボールをぶつけて遊ばないで下さい。

組み立て

- 組み立ての前に、必ず部品が全部揃っているか確認して下さい。
- 組み立ての際は、必ず工具で各ボルトを確実に固定して下さい。

▼はじめに、使用する場所を決めます。

▼⑭リングAの両脇の穴に⑭リングBの先端をしっかりはめ込みます(A)。

▼(A)の先端が③リング固定具Aのくぼみに収まるようにして、③リング固定具Bと④リング固定用ボルト、⑤ワッシャー、⑥ナットで⑮ボードにしっかりと固定し、⑫ネットを⑬ネット止め具で取り付けます(B)。

▼壁掛けフックを使用する場合

(B)に⑦壁掛けフックを、⑧壁掛けフック固定ボルト、⑨ワッシャー、⑩ナットでしっかりと固定します(C)。




(C)を壁に掛けます。

▼壁掛けフックを使用しない場合


(B)を取り付ける位置の壁にあて、⑮ボードの四隅にある穴でマークをします。一旦(B)を下ろしてから、マークした位置にドリルで直径6~7mm、深さ3~4cmの穴を開けます。(※壁の材質や種類によって穴の大きさは調節して下さい。)

ドリルで開けた穴に①アンカーをゴムハンマーで打ち込み、②ネジで(B)をしっかりと固定します。

組み立て位置一覧

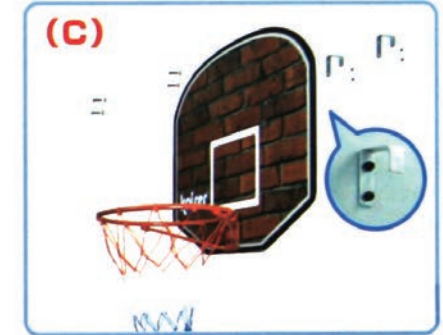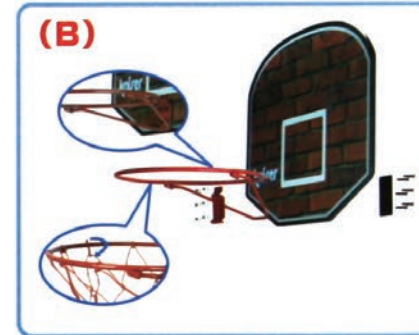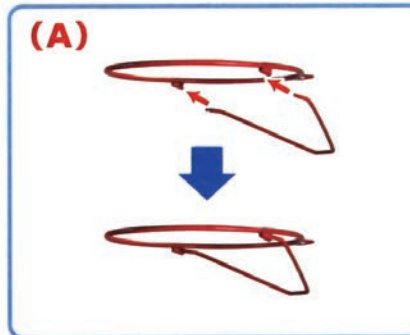

壁掛けフックを使用しない場合

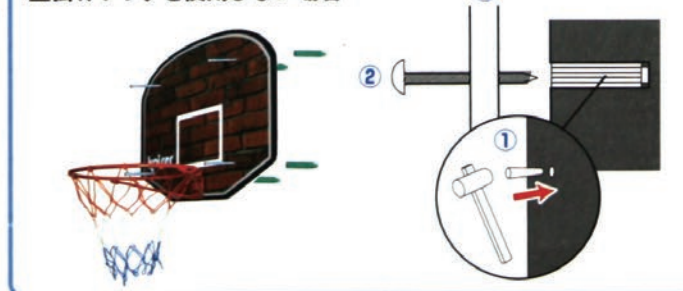

製品仕様

- ボード/(約)60×80cm
- リング内径/(約)42cm

☑: 内装 ☑: 外箱