

【取り扱い説明書】

*ご使用前に必ずお読み頂き正しくお使い下さい。


送信機/乾電池の使用方法 (下記図参照)

- 1) まず、送信機裏の電池プタのネジをプラスドライバー (別売り) で取り、電池プタを取り外して下さい。
- 2) 次に乾電池単三×2本 (別売り) をケースの表示に合わせてプラス・マイナスを間違えない様に正しい位置にセットして下さい。間違えてセットされると故障の原因となりますので十分注意して下さい。
電池をセットされた後、フタを元の位置に戻して下さい。
- 3) コントローラーがきかなくなったら、1～2の方法で乾電池を新しい物に変えて下さい。

本体/乾電池の使用方法


- 1) 乾電池をセットする所は本体の司令塔の部分を取ると乾電池ボックスがございます。
- 2) まず、本体前部のカバーを下記図の様に取り外して下さい。
- 3) 司令塔部分のカバーを取り外したら、乾電池単三×3本 (別売り) をケースの表示に合わせてプラス・マイナスを間違えない様にセットして下さい。間違えると故障の原因となります。
乾電池セット後、上部カバーを元の位置に戻して下さい。(下記図参照)
- 4) 本体の動きが遅くなった場合や作動しなくなった場合、1～3の方法で乾電池を新しい物に変えて下さい。

【送信機/乾電池の使用方法】

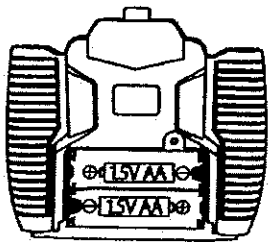


乾電池単三×2本使用 (別売り)

【本体/乾電池の使用方法】

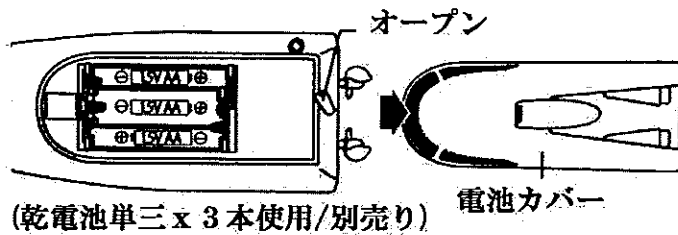

【操縦方法】

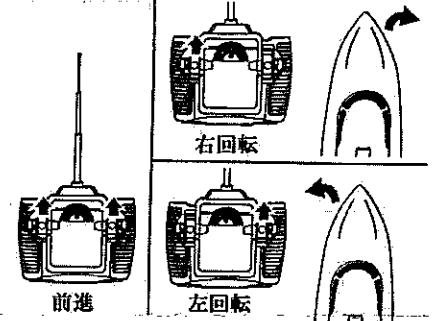

操作方法

- * まずは本体及び送信機にそれぞれ乾電池を正しく入れ下さい。
- * 後は送信機のレバーで操縦を行う事が出来ます。(上記右図参照)
- * 遊んだ後は、必ず本体及び送信機の乾電池を全て取り外して下さい。

使用上の注意事項 <本商品の色は化粧箱上の写真色と異なる場合も有ります。>

- * 川など流れのある場所では遊ばないで下さい。また屋外では、十分に安全な場所を選んで下さい。
- * アンテナは無理に折り曲げないで下さい。アンテナが折れて鋭角な部分でケガをする恐れがあります。
- * 屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、直ぐに使用を中止して下さい。落雷の原因になります。
- * 近くで同じ周波数の電波が発信されている場合、操縦が出来ない場合があります。
その場合は場所を変えるか時間をおいてから、もう一度操縦して下さい。
- * 物や人にぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないで下さい。ケガや故障の原因になります。
- * 動作確認をする場合は必ず水の上で確認して下さい。またお風呂での使用はおやめ下さい。
- * スクリューに指や髪の毛、衣服など巻き込まれないように十分注意して下さい。
- * 小さな部品や尖った部品がありますので誤って口に入れないように注意して下さい。
窒息する恐れがあります。また、小さいお子様の居る場所での作業や保管はおやめ下さい。
- * 直射日光の所での保管や長い間、置かないで下さい。また火の近くでの保管やご使用をお止め下さい。

乾電池の注意

- * 乾電池等の使用や交換等は保護者がやって下さい。乾電池の+-は正しくセットして下さい。
- * ニッケル電池及びオキシライド乾電池のご使用はおやめ下さい。新しい電池・古い電池や違うメーカーの電池を混ぜてのご使用はおやめ下さい。
- * ショートさせたり・充電・分解・加熱・火の中等には入れないで下さい。
- * 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談して下さい。