

安全にお使いいただくために

ご使用のまえにこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。この説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事柄を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

 警告	
	電気コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ◆感電・ショート・発火の原因になります。
	修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。 ◆火災・感電・けがの原因になります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。 ◆他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	水につけたり、水をかけたりしないでください。 ◆ショート・感電の恐れがあります。
	子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 ◆やけど・感電・けがををする恐れがあります。
	電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込んでください。 ◆感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 ◆感電やけがをすることがあります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ◆火災・感電の原因になります。

 警告	
	電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。又、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 ◆電源コードが破損し火災、感電の原因になります。

 注意	
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 ◆火災の原因になります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ◆けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	使用中や使用直後しばらくは高温部に触れないでください。 ◆高温ですでのやけどの原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ◆感電やショートして発火することがあります。
	ポップコーン以外のものは調理しないでください。 ◆感電やショートして製品故障やけがの原因になります。
	壁や家具の近くで使わないでください。 ◆蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因になります。
	お手入れは冷えてからおこなってください。 ◆高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
	空だきをしないでください。 ◆ショート・製品故障の原因になります。使用しないときは、必ず電源を切ってプラグが抜いてあることを確認してください。

必ずお守りください

- 誤ったご使用方法は、器具の故障や事故の原因になりますので、絶対にしないでください。
- プレートをいためないために。
◆プレートの表面にはフッ素コーティングがされています。腐食やはがれを防止するため、金属のヘラやナイフなどを使用しないでください。
 - ポップコーン以外のものは調理しないでください。
◆感電やショートして故障やけがの原因になります。
 - 空だきやカバーををはずして通電しないでください。
◆ヒーターが過熱され、故障や火災の原因になります。
 - プレートや蒸気抜き穴から蒸気が出ている場合は……。
◆高温の蒸気が出ますので、やけどには十分に注意してください。特にお子様にはご注意ください。

各部のなまえ



用意するもの

ポップコーンの材料

●ポップコーンの素は市販のものを使用してください。
付属の計量スプーン1杯は約50gです。
計量スプーン4杯(200g)でカバーいっぱいになりますので、4杯以上は絶対入れないでください

●お好みの調味料
塩・バターまたはサラダ油などを適量
(調味料は5ページの「色々な味付け」を参考にしてください)

ご使用方法

ご使用前に

- 本製品は家庭用です。業務用などには使用しないでください。
- 初めてお使いになるときは、少しにおいと煙が出ることがありますが、ご使用にともない消えますので心配はありません。
- 本体は安全な安定した場所に置いてご使用ください。
- プレートとカバーをやわらかい布などで拭いて清潔にしてください。

1 ポップコーンの素をプレートの上ののせます。

一度に入れる量が多すぎるとカバーの中がいっぱいになってしまい、コーンが全部弾けきらなかったり、焦げ付いてしまう場合があります。コーンの分量はきちんと測って入れてください。
(付属の計量スプーン4杯(200g)以上は絶対入れないでください)

バター風味や塩味をつける時はバターをポップコーンの素と一緒に、お塩やカレー粉などはポップコーンが出来上がってから、お好みで紙袋やビニール袋に入れて混ぜてください。
(調味料は5ページの「色々な味付け」を参考にしてください)

バターを入れない時はサラダ油を入れてください。
油が無いとコーンが弾けずに焦げてしまいます。

＜ポップコーンの素と調味料の目安＞

ポップコーンの量 (出来上がり)	ポップコーンの素	バターの時	サラダ油の時	塩味
1.5リットル	50g	10g	大さじ1杯	小さじ1杯
3リットル	100g	20g	大さじ2杯	小さじ2杯
6リットル	200g	40g	大さじ4杯	小さじ4杯

2 カバーをセットします。

(調理する時はカバーフタをはずしてください)

プレートの上にコーンを乗せて、バターかサラダ油を入れたらカバーをかぶせてください。

3 調理を始める。

- ①スイッチが「OFF」になっていることと、カバーと本体とてがきちんとしてセットされていることを確認してください。
- ②電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ③スイッチを「ON」にします。

スイッチを入れるとシャフトが回転して調理を始めます。

シャフトがコーンに引っかかって止まると逆回転しますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。



4 出来上がりを待ちます。

①約3分ぐらいからコーンが弾けてポップコーンが出来上がってきます。

⊘ 調理中はプレートやカバーが熱くなっているので絶対に手で触れたり、顔を近づけたりしないでください。
◆火傷やけがの原因になります。

調理中にカバーを取り外したりしないでください。
◆熱くなったポップコーンが飛び出して火傷やけがの原因になります。

②カバーの中で「ポンポン」というコーンの弾ける音がしなくなったらポップコーンの出来上がりです。

③調理が終わったら必ずスイッチを「OFF」にしてください。

スイッチを「OFF」にしたのを確認したら、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


- *本製品には自動停止機能はついておりません。調理中は本体から離れず、必ず調理後は手動でスイッチを「OFF」にしてください。
- *出来上がり時間は室温や材料の状態(コーンの大きさや乾燥状態など)によって異なります。
- *出来上がったポップコーンは、すぐに取り出してください。プレートの上に残っていると、こげ付きます。

5 出来上がったポップコーンを取り出します。

ご注意 本体・カバーは熱くなっていますので鍋つかみ(ミー)などを使って必ず大人の方が十分注意しておこなってください。

- ①カバーにカバーフタをして本体とカバーの取っ手をしっかりと持ち、安定した安全な平らな所にひっくりかえします。
- ②上になった本体を持ち上げてはずします。
- ③ポップコーンの出来上がりです。
- ④後はお好みで味付けを!

(調味料は次ページの「色々な味付け」を参考にしてください)

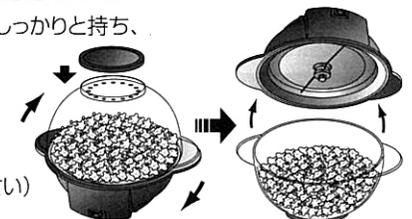


- ご注意**
- 出来たてのポップコーンはとても熱いので、必ず大人の方がついて取り分けてください。火傷の原因になります。
 - 弾け残ったコーンの再加熱は絶対にしないでください。また、弾かずに残ったコーンは硬いので食べないでください。

粉末の調味料を使って!

出来上がったポップコーンと粉末の調味料を紙袋やビニール袋に入れてよく振る!

- 塩バター味(塩+バター)
- チーズ味(パルメザンチーズ)
- 黒こしょう味(ブラックペッパー)
- チョコレート味(きざんだチョコレート)
- 抹茶味(抹茶パウダー)

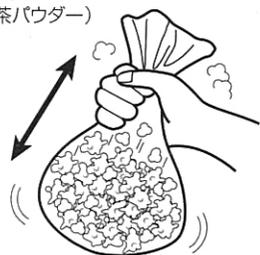

液体の調味料を使って!

アツアツのうちにボールに移してから調味料をかけて早くかきまぜる!

- しょうゆバター味(しょうゆ+バター)
- キャラメル味(キャラメルシロップ)
- はちみつ味(はちみつ)



色んな味付け!

お手入れの仕方

- ご使用後は必ずスイッチを『OFF』にして電源プラグをコンセントより抜いてください。
- 早めにお手入れをしてください。残ったポップコーンや焼けこげが残ったまま放置されますとプレートのフッ素コーティングがはがれたり、金属部分のサビの原因になります。

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体・プレートが冷めてからお手入れをおこなってください。
- 金属たわし、みがき粉、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 本体・プレートの丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は台所用合成洗剤(食器用・調理器用)をご使用ください。

本体

本体に水をかけたり、丸洗いはしないでください。
台所用合成洗剤を布に含ませ、よくしぼった布で拭いた後、乾いた布でよく拭き取ってください。



プレート・シャフト

プレートに水をかけたり、丸洗いはしないでください。

- ご使用後、ポップコーンの残りや焼けこげをやわらかい紙ナプキンなどで拭き取り、プレート表面に食用油をうすくぬって保管してください。

カバー・カバーフタ

- 洗剤をつけたやわらかいスポンジなどで丸洗いしてください。
- 洗った後は、乾いた布で水分をよく拭き取って乾燥させてください。

収納

- お手入れをした後、包装ケースなどに収納し湿気の少ないところに保管してください。



修理を依頼される前に

次のような場合は、故障でない場合がありますので、もう一度お調べください。それでもなお異常がある場合は、使用を中止し、お買上げの販売店にご相談ください。誤った修理は、火災や感電など危険な事故につながります。ご家庭での修理は危険ですから絶対におやめください。

こんなとき	調べるところ	なおしかた
熱くならない	電源プラグをコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントがゆるくなりますと熱を持ちます。	コンセントにゆるみがないか、お調べください。

アフターサービスについて

- 1.この製品の保証書は取扱説明書の最終ページに添付しています。お買上げの際に販売店より保証書の「お買上げ日」と「販売店印」欄などの記入を必ずお受けください。
- 2.修理を依頼される前に、もう一度「取扱説明書」をよくお読みいただき、故障の状態をご確認の上お買上げの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。保証期間中の故障につきまして、保証書記載事項にもとづき、無料修理いたします。その他の詳細については保証書をご覧ください。
- 3.保証期間経過後の修理につきましては、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合、お客様のご要望により、有料にて修理を承ります。
- 4.ご贈答などで保証書に記載のお買上げ販売店に修理依頼できない場合は、お近くの取扱店か、当社へご相談ください。
- 5.この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- 6.保証期間内の修理など、アフターサービスについてご不明の点は、お買上げの販売店又は当社にお問い合わせください。

仕様

- 定 格 : AC100V 50/60Hz 850W
- 本 体 寸 法 : 約幅36.0×奥行30.0×高さ25.0cm(カバーフタ含む)
- 質 量(重量) : 約 1.5kg
- 電 源 コード : 0.95m(有効長)
- 安 全 装 置 : サーモスタット 215℃ 温度ヒューズ 240℃
- 付 属 品 : 計量スプーン

※製品の仕様等は、改善改良の為、予告なく変更する場合があります。